


TULLY

KARTA KATALOGOWA


Przylącze termostaticzne kątowe

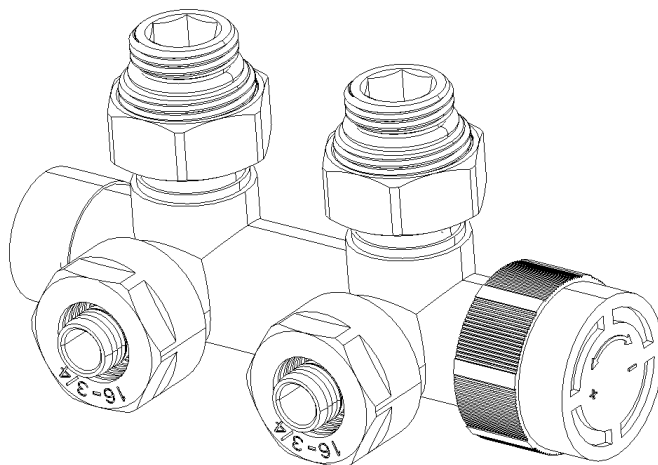

PRZEZNACZENIE

Przylącze zaprojektowano do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych z podłączeniem dolnym i króćcami o rozstawie 50 mm.


Przylącze w zestawie z głowicą termostaticzną reguluje przepływem wody wypływającej z grzejnika, co pozwala na sterowanie temperaturą i zapewnia wysoki komfort użytkowania. Zastosowanie nastawy wstępnej na wkładce termostaticznej pozwala na zrównoważenie hydrauliczne instalacji. Konstrukcja przylącza pozwala na jego montaż pod grzejnikiem, z głowicą usytuowaną równolegle do ściany, wewnątrz obrysu grzejnika zabezpieczając ją przed przypadkowym uszkodzeniem.

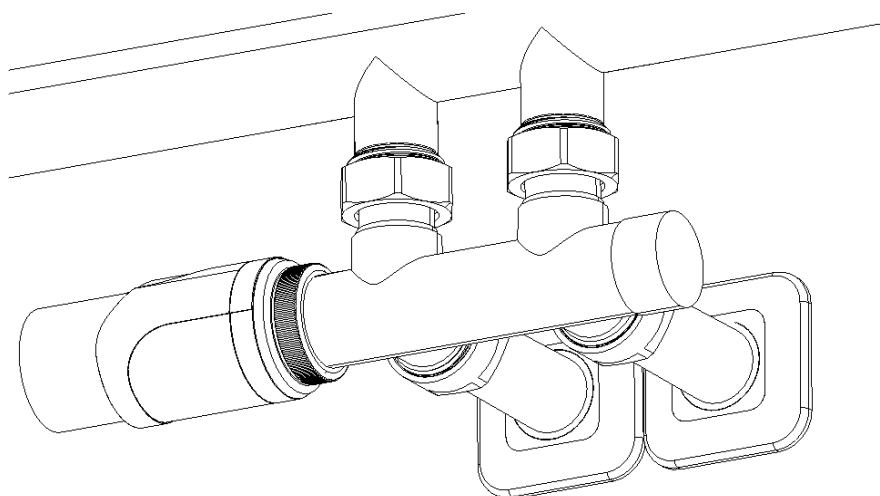

PARAMETRY TECHNICZNE

Temperatura pracy	<i>120°C</i>
Ciśnienie nominalne	<i>1MPa</i>
Czynnik grzewczy	<i>woda</i>
Ciśnienie próbne	<i>1.5 MPa</i>
Gwint montażowy głowicy	<i>M30x1,5</i>
Nastawa wstępna	<i>na wkładce termostatycznej</i>


Diagram przepływu (wkładka termostaticzna)

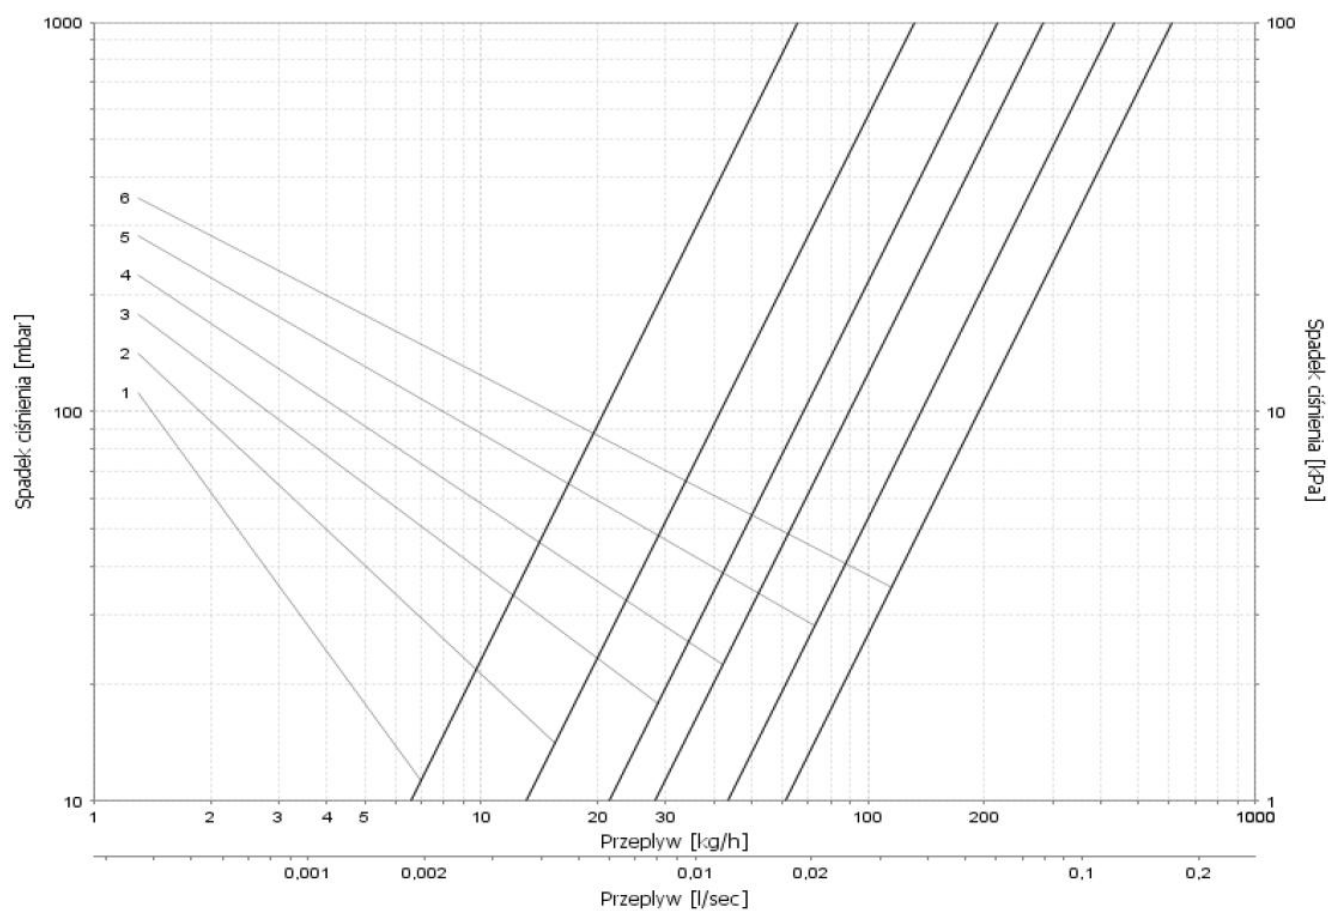

Nastawa wkładki zaworowej	1	2	3	4	5	6
Kv	0,06	0,13	0,21	0,28	0,43	0,61
Tolerancja	$\pm 10\%$					

Tab.1

Diagram przepływu (wkładka odcinająca)

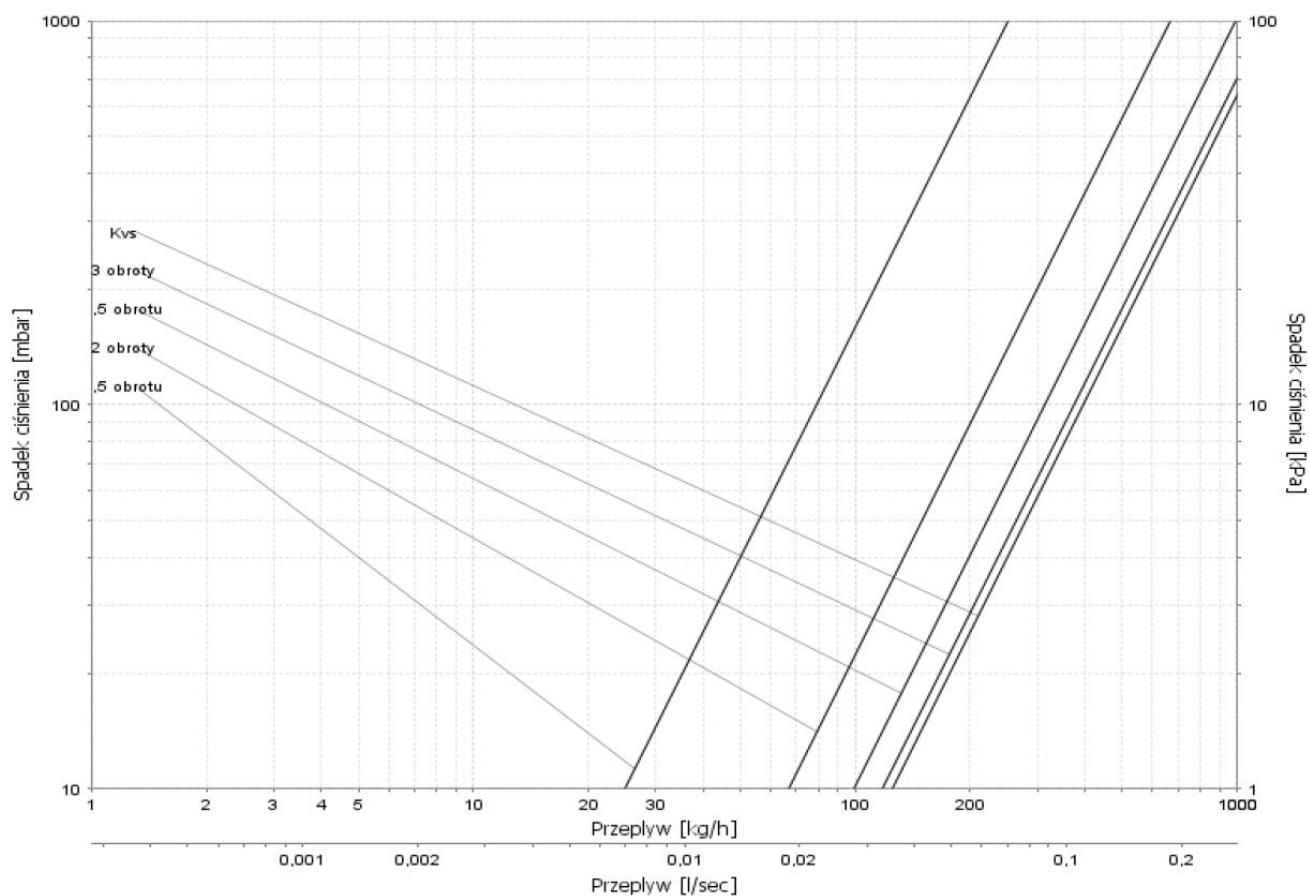

Wartość Kv dla danej liczby obrotów					
Ilość obrotów w kierunku otwierania zaworu	1 1/2	2	2 1/2	3	Kvs
Kv	0,25	0,66	0,98	1,18	1,25
Tolerancja	±10%				

Tab.2


Uwagi:

- Głowicę termostaticzną montować po stronie zasilania.
- Przyłącze od strony odcinającej ustawione są fabrycznie w pozycji zamkniętej.
- Zmiana nastawy wstępnej na wkładce termostaticznej odbywa się przy pomocy klucza płaskiego 14. Strzałka na korpusie dławika podczas obrotu musi pokryć się z naniesioną cyfrą na wkładce zaworowej. Żądaną wielkość Kv przedstawia Tab.1.
- Przyłącze posiada funkcję odcięcia grzejnika na czas prac konserwacyjnych, remontowych bądź jego wymiany. Prace te jednak muszą być prowadzone przy odciętych przepływie czynnika grzewczego na wkładce odcinającej (dokręcając wrzeciono wkładki przy pomocy klucza ampulowego) oraz na wkładce termostaticznej przy pomocy kapturka ochronnego (w zestawie).


Przyłącze nie może pozostać bez nadzoru podczas prowadzenia powyższych prac.

W sytuacji prowadzenia prac dłużej niż 1 dzień zaleca się zabezpieczyć krucce przyłączeniowe do grzejnika dodatkowymi zaworami odcinającymi bądź korkami w celu uniknięcia niepożądanych skutków np. zalania.

Montaż przyłącza

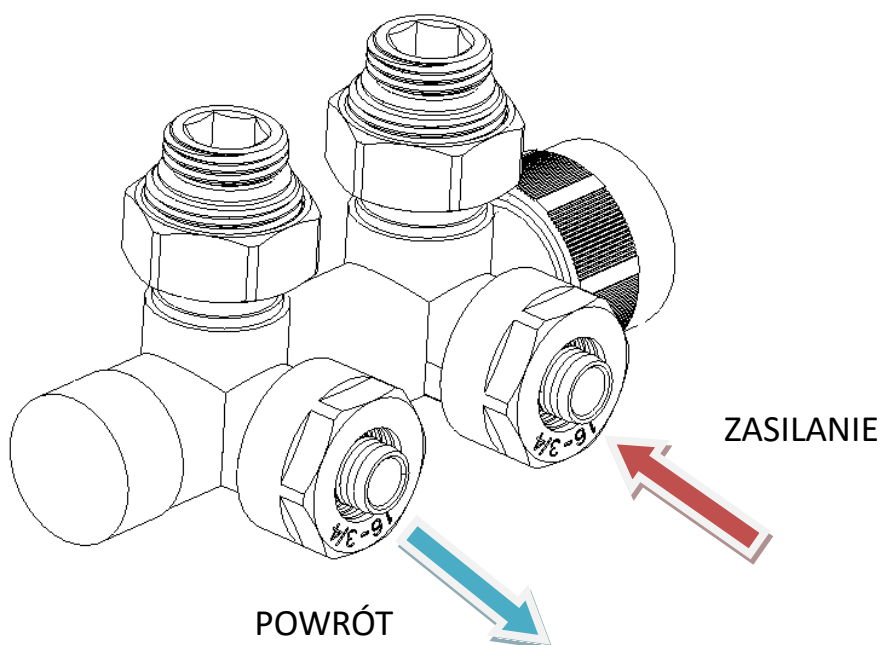


W skrajnych sytuacjach istnieje możliwość przełożenia wkładek miejscami!

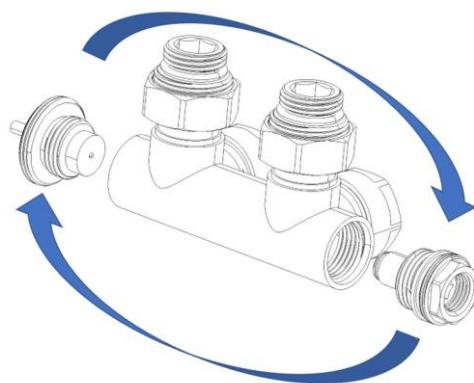


Budowa Przyłącza

1. Korpus przyłącza
2. Wkładka termostaticzna z NW
3. Wkładka odcinająca
4. Nypel redukcyjny $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ "
5. Złączka Pex 16x2 (*)
6. Korek ochronny
7. Kołpak

(*) – w zestawie dostępne złączki
Cu 15x1

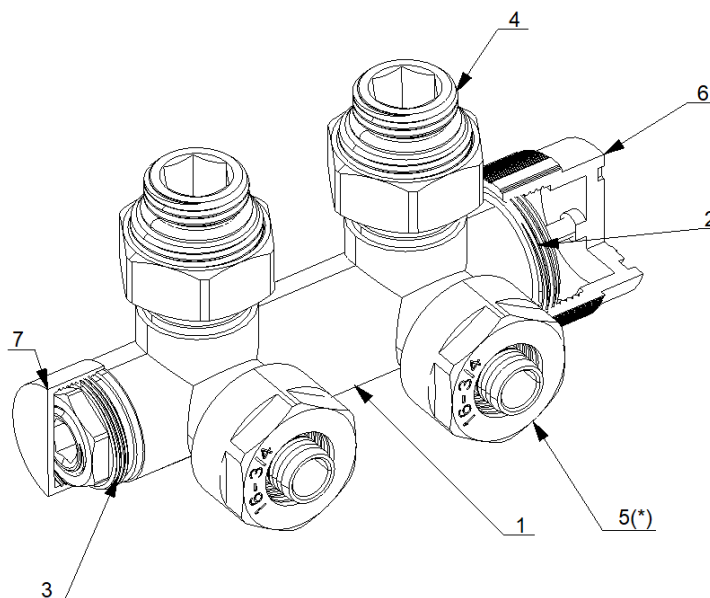

WYMIARY

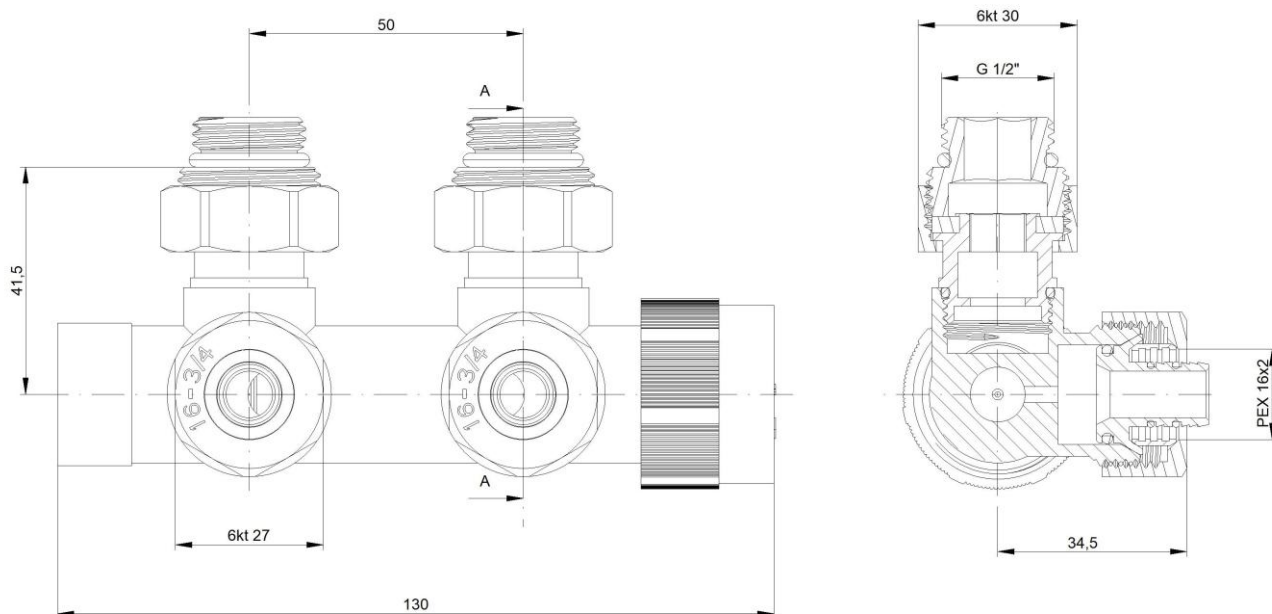

WYKONANIA

Wszystkie wykonania kolorystyczne dostępne na www.tullyproducts.pl